TOSHIBA


東芝HDD&DVDビデオレコーダー

RD-XS48

本紙では基本的な接続と設定について説明しています。

本機とテレビを接続しましょう

箱の中身を確認します











本体 1台

(単四乾電池2個)


・本紙(接続・設定早わかり)

・基本操作早わかり


- ・取扱説明書 接続・設定編
 - ・取扱説明書 操作編
- ・RD-Style ガイドブック

リモコンに乾電池 を入れます




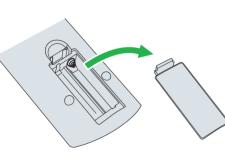

乾電池を入れる

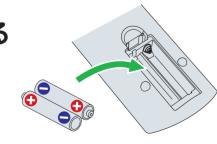



ふたを閉める

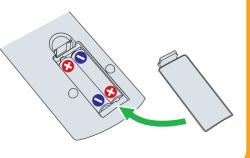

本機のリモコンで テレビを操作するには

「モード」を押したまま、テレビの メーカー番号を番号ボタンで入力する






メーカー	メーカー番号	
東芝	00	
松下A	01	
松下B	02 03	
日 立	03	
三菱	04	
シャープ	05	
日本ビクター	04 05 06	'

「モード」から指を離す

メーカー番号が設定されます。

アンテナ・テレビと接続します

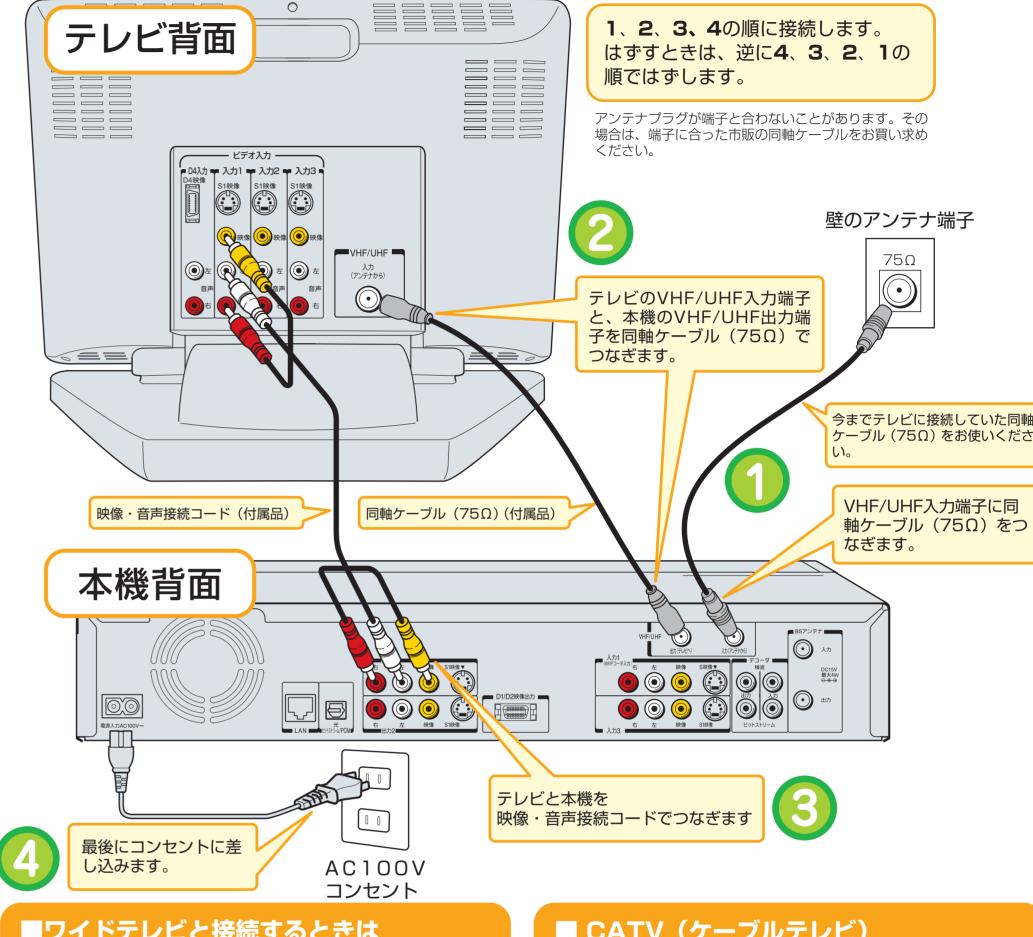

■ワイドテレビと接続するときは

映像(黄色)・音声接続コードのかわりに、S 映像接続 コード(市販品)でテレビのS1映像入力端子と接続します。

➡️接続・設定編 14 ページをご覧ください。

D端子付きテレビの場合は、D端子ケーブル(市販品) で接続する方法もあります。

■ 接続・設定編 15 ページをご覧ください。

■AVアンプと接続するときは

ドルビーデジタル、DTS音声に対応したAVアンプと接 続するには、光デジタルケーブル(市販品)で接続しま

➡ 接続・設定編 15 ページをご覧ください。

■ CATV(ケーブルテレビ)

CATV用ホームターミナルがある場合、その取扱説明書 をご覧ください。

➡ 接続・設定編 18 ページをご覧ください。

■ CS/BS デジタル放送や地上デジタル放送

本機は、CS/BSデジタル放送や地上デジタル放送を受 信できません。別途外部チューナーや、チューナー内蔵 テレビと接続してください。

■ 接続・設定編 16 ページをご覧ください。

※BS アナログデコーダ(WOWOW など)との接続は ➡ 接続・設定編 17 ページをご覧ください。


その他の本機に対応の外部機器などの接続については、 取扱説明書「接続・設定編」をご覧ください。

本体の設定をしましょう

電源を入れる

本体のじまたは リモコンの 一を押す

電源がはいると、本体の電源インジ 電源ボタン ケーターが、赤(待機状態)から緑(電 源入り状態)に変わります。 画面に「Loading」のマーク(アイ コンと呼びます)が表示され、本機が 使えるまでの準備状態であることを 示します。

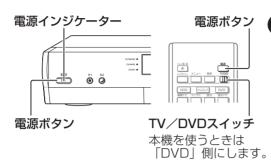

●電源を切るには…

本体またはリモコンの「電源」

画面上に「Unloading」のア イコンが表示され、電源インジ ケーターが赤に変わり、そのあ と電源が切れて待機状態になり

設定

設定をする

- ●チャンネル設定
- ●テレビ画面形状



設定が終了したら、もう一度「設定 メニュー」を押します。

4:3LB

4:3ノーマル

16:9ワイド:

16:9シュリンク:

チャンネル






方向ボタン(◀/▶)で変 更したい項目のアイコン を選び、「決定」を押す

テレビ画面 形状の設定

このような絵記号をアイコンと呼びます。








お住まいの地域

名を選択し、「決


定」を押す

東京23区の場合/













時刻設定について 本機の時計が正しく設定されていな い場合は➡接続・設定編 23 ページ の操作方法で設定してください。













16:9ワイドテレビに本機を接続しているとき。 4:3の映像を再生したときに、左右が伸びて表 示される場合は、この設定にします。 左右に帯がつきますが、正しく見えます。 プラズマテレビでこの状態の映像を長時間ご覧 になると、画面に焼付きを生じることがありま

●テレビの画面形状について

ワイド映像を再生するとき、上下に黒い帯

|ワイド映像を再生するとき、テレビ画面全

画面の片側または両側の映像部分がカット

を付けて正しく見えるようにします。

(LB=Letter Box (レターボックス))

従来の4:3テレビに本機を接続しているとき。

従来の4:3テレビに本機を接続しているとき。

16:9 ワイドテレビに本機を接続しているとき。

されます。

プラズマテレビには、帯の部分を明るくして焼 付きを軽減する機能が付いている場合がありま すので、テレビの取扱説明書をお読みの上、そ の設定をされることをお勧めします。

番組表の設定をする



番組表について

番組表のデータは、地上波とインター ネットから取り込むことができます が、ここでは地上波(ADAMS)から データを取り込むための設定を説明し ます。番組表を利用することで、録画 予約が簡単にできるようになります。

・テレビ朝日系列の地上アナログ放送の電波から送信され る番組データを、アンテナを通して自動受信します。


※テレビ朝日系列を受信できない地域では、ADAMSか らのデータを利用できません。



- ・インターネット環境がなくても、番組データが取り込めます。
- ・8日分の番組データを取り込みます。
- (地域によっては2日分の場合や、提供されていない場合があります。)
- ・1日2回の選択した時刻に番組データを自動受信します。
- ・テレビの放送波(地上アナログ放送)を利用して、本機の時刻を自動調整し

番組データを取り込めないときは…

通常はチャンネル設定を行なうと ADAMS を受信できますが、番組データが取り込め ない場合は➡接続・設定編36ページをご覧になり、以下の設定を確認してください。



番組ナビ設定画面で



「ADAMS設 定しの「受信確 認」を選ぶ

- 「受信確認」を押すと、番組データの受信が可能かどうかを確認 し、メッセージを表示します。(受信確認には最大で約5分かか
- 受信確認ができなかった場合は、受信チャンネルの確認をしてく



(チャンネルポジ ション)を確認 し、「決定」を押す

受信チャンネル

本機をお使いになっている地域のテレビ朝日系列のチャンネル (ADAMSを受信するチャンネルポジション)を選択します。

DVD-R/RW (Video モード) の設定



どんなときに設定するの?


- ・他のプレーヤーで再生したいとき (Videoモードで録画します。)
- •内蔵HDDに録画しておいて、あとで DVD-R/RWにVideoモードでダビングする

Video モードで録画する場合、DVD-Video 規格による制約があります。 そのため、録画する前に以下の設定をしておく必要があります。

■設定のしかた





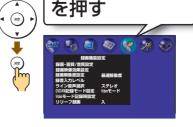

方向ボタン(▲/▼)で 項目を選び、方向ボ タン(◄/▶)で内容を

|選んだあと、「決定」 を押す



■設定する項目

●DVD互換モード

DVD-Video規格によって、音声は主音声か副音声か のどちらかしか記録できません。

DVD-Video作成を前提としていません。

音声多重放送の場合、元の主音声だけを左、右チャ ンネルの両方に記録します。

入(副音声)

音声多重放送の場合、元の副音声だけを左、右チャ ンネルの両方に記録します。

※VRモード録画でも、この設定は反映されます。

●画面比(アスペクト比)

DVD-Video規格によって、1タイトルの中に通常の 4:3放送と16:9スクィーズ放送の混在ができません。 そのため、録画前に、「4:3」か「16:9」の画面比を 固定して選ぶ必要があります。

4:3固定: アスペクト比を4:3で固定します。 **16:9固定**: アスペクト比を16:9で固定します。

●チャプター分割

1タイトルをいくつかのチャプターに分ける設定です。 チャプターを作ることで、シーンをとばすときに便利 です。

切:チャプターの分割をしません。

5分、10分、15分、20分

チャプター分割の間隔を選びます。

チャプター数が上限に達したときは、チャプター分 割されません。チャプター数の上限はディスクの状 態で変わります。